



# Distributori automatici DPI, armadi multifunzione, magazzini automatizzati e unità di raccolta, per la gestione dei materiali ausiliari e di produzione





## Scheda tecnica

### Caratteristiche meccaniche

- La particolare struttura di trasmissione dei movimenti degli assi rende il sistema molto affidabile e non richiede particolare manutenzione.
- Il magazzino è costruito integralmente in acciaio trattato per evitare la ruggine, l'ossidazione e le deformazioni imputabili alla temperatura e/o peso.

### Caratteristiche tecniche


- Tensione di alimentazione 110/220 volt +/- 5%
- Massima potenza utilizzata 1500W
- Corrente nominale 1,5 A
- Connessione di rete RJ45
- Fusibile di rete 6,3 A

### Caratteristiche strutturali

- Touch screen blindato (IP 65)
- Peso totale: 630 Kg + 150 Kg circa di vassoi
- Peso trasportabile per singolo vassoio: 12 Kg
- Lettori riconoscimento Swr / Rfid / Barcode / Finger

### Protezione Sicurezza

Grado di protezione IP55

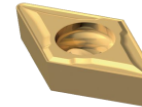

### Gestione automatizzata della logistica di materiale utensile:

- Riconoscimento automatico sul carico del prodotto
- Giacenza dei prodotti a magazzino
- Tracciabilità delle movimentazioni in ingresso e uscita
- Tracciabilità degli accessi
- Liste di riordino del materiale
- Generazione automatica degli ordini
- Soluzione per tutti i tipi di utensili
- Numero di vassoi personalizzabile ( vedi esempi pagine successive)
- Possibilità di prelevare e ritornare i vassoi
- Massima capacità 5100 prodotti



# IL PROBLEMA: mancanza di controllo delle scorte



**20%** Gli operatori perdono fino al 20% del loro tempo per la ricerca degli utensili



**15%** Il 15% dei lavori programmati subisce ritardi o viene interrotto per la mancanza di utensili giusti



**60%** Fino al 60% delle scorte è generalmente obsoleto



**80%** Circa l'80% degli articoli in magazzino viene usato solo 2 volte l'anno





# LA SOLUZIONE: assumere il controllo delle scorte

# 95%

Se una macchina viene sfruttata al 50% è possibile passare al 95% assumendo il controllo totale degli utensili.

# 40%

In generale Tools Vending Machine permette di ridurre del 40% il capitale circolante netto, se si adotta la nostra soluzione completa per la logistica degli utensili.

Trovare la giusta soluzione per la logistica del cliente significa garantire la possibilità di razionalizzare il magazzino utensili, rendere più efficiente e veloce la ricerca, monitorare i consumi e le giacenze, tenere traccia dei costi relativi alle macchine o ai componenti realizzate, ottimizzare i tempi di gestione degli ordini.  
Per fare ciò Safi srl propone diverse soluzioni di Vending Machine e un software completo per la gestione del magazzino.



Meno tempo impiegato per ricercare gli utensili giusti



Eliminazione degli errori connessi agli ordinativi



Minore capitale immobilizzato in utensili



Controllo del livello delle scorte



Disponibilità delle scorte






Controllo delle aree ad alto costo e dei prodotti con cicli di movimentazione lunghi



Riduzione al minimo dei costi di gestione



# Misure standard

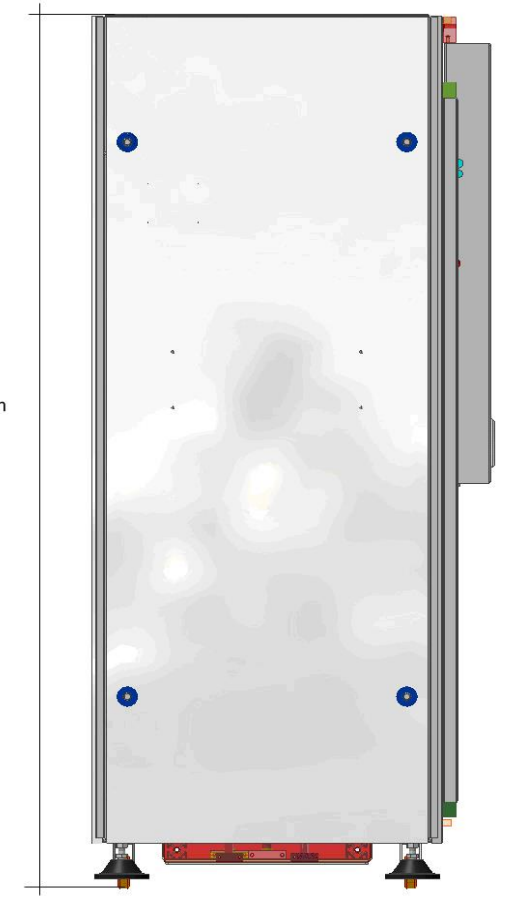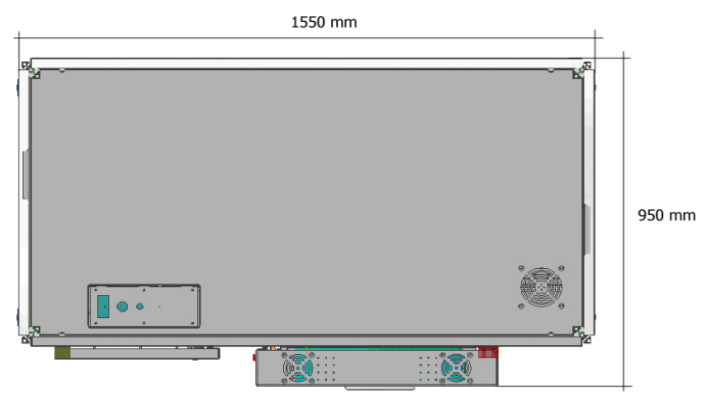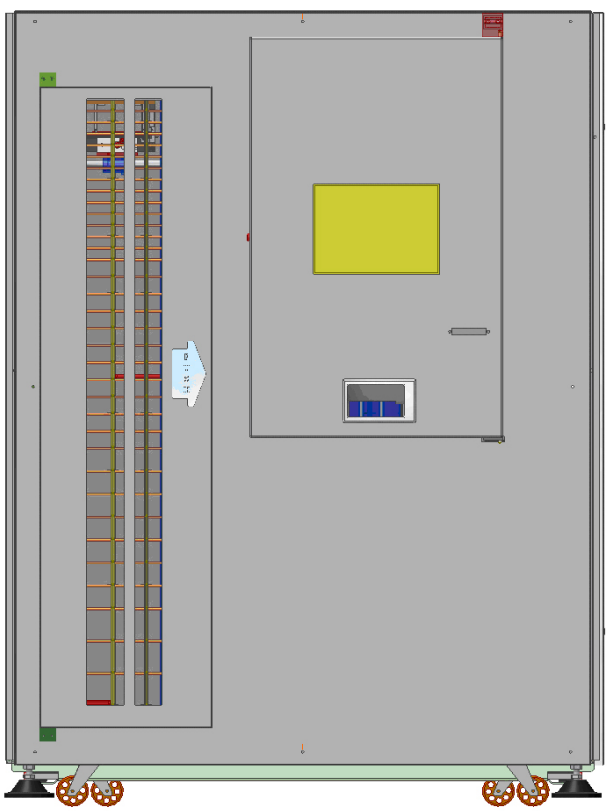


| TIPOLOGIA   | MICRO | MINI | LARGE | XLARGE |
|-------------|-------|------|-------|--------|
| LARGHEZZA   | 750   | 750  | 1150  | 1550   |
| PROFONDITA' | 700   | 950  | 950   | 950    |
| ALTEZZA     | 2100  | 2100 | 2100  | 2100   |

## Tipologia vassoi e altezza prodotti



| Cod. Art.  | Descrizione Articolo / Description              |
|------------|---|
| BA500105A  | Vassoio Plastico 70x200x11                      |
| BA500106A  | Vassoio Plastico 125x200x11                     |
| BA500108   | Vassoio Plastico 70x200x11 con piani inclinati  |
| BA500108   | Vassoio Plastico 125x200x11 con piani inclinati |
| MGT50074   | Vassoio Plastico 76x200x5,5                     |
| MGT10685   | Vassoio Metallico 70X200X23                     |
| MGT10689   | Vassoio Metallico 70x200x30                     |
| MGT10687   | Vassoio Metallico 70x200x38                     |
| MGT10854   | Vassoio Metallico 70x200x16 cbpcb               |
| MGT10854A  | Vassoio Metallico 70x200x16 cbpcb con calamita  |
| MGT10859   | Vassoio Metallico 70x200x26 cbpcb               |
| MGTP10854  | Vassoio Metallico 70x200x23 cbpcb               |
| MGTP10854A | Vassoio Metallico 70x200x23 cbpcb con calamita  |
| MGT10791   | Vassoio Metallico 70x200x36 cbpcb               |
| MGTP10791A | Vassoio Metallico 70x200x36 cbpcb con calamita  |
| MGT10771   | Vassoio Metallico 70x200x46 cbpcb               |
| MGT10773   | Vassoio Metallico 70x200x76 cbpcb               |
| MGT10601   | Vassoio Metallico 70X310x30                     |
| MGT10793   | Vassoio Metallico 70x310x36 cbpcb               |
| MGT10883   | Vassoio Metallico 70x310x46 cbpcb               |
| MGT10769   | Vassoio Metallico 70x310x76 cbpcb               |
| MGT10835   | Vassoio Metallico 125x200x26 cbspb              |

|              |  |
|--------------|--|
| MGT10836     | Vassoio Metallico 125x200x34 cbspb         |
| MGT10815     | Vassoio Metallico 125x200x36 cbpcb         |
| MGT10816     | Vassoio Metallico 125x200x76 cbpcb         |
| MGT10676     | Vassoio Metallico 125x310x30               |
| MGT10805     | Vassoio Metallico 125x310x26 cbpcb         |
| MGT10867     | Vassoio Metallico 125x310x36 cbpcb         |
| MGT10775     | Vassoio Metallico 125x310x46 cbpcb         |
| MGT10766     | Vassoio Metallico 125x310x76 cbpcb         |
| MGT10817     | Vassoio Metallico 125x310x76 cbpcb pesante |
| MGT10828     | Vassoio Metallico 125x310x76 cbpcb pesante |
| MGT10866     | Vassoio Metallico 125x310x110 cbpcb        |
| MGT10862     | Vassoio Metallico 125x425x110 cbpcb        |
| MGT10876     | Vassoio Mgt 125x420x108 cbpcb              |
| MGT10895     | Vassoio Mgt 125x420x100 cbpcb              |
| MGT10691     | Vassoio Metallico 145x310x14               |
| MGT10485     | Vassoio Metallico 160x310x11               |
| MGT10841     | Vassoio Metallico 160x415x110 cbpcb        |
| MGT10855     | Vassoio Metallico 160x425x30 cbpcb         |
| MGT10840     | Vassoio Metallico 160x310x110 cbpcb        |
| MGT10483     | Vassoio Metallico 226x310x11               |
| MGT10804     | Vassoio Metallico 234x310x16 cbpcb         |
| MGT00338     | Vassoio Metallico Box Less 226x310x50      |
| 103600A      | Vassoio plastico Box Less 160x274x45       |
| C07CASMOB2VE | Vassoio plastico 160x290x110 con maniglia  |



# Esempi di massima capienza magazzini Tools Standard

## XLarge

|        | Tipologia Vassoio | Posizioni Robot | Posizioni Raster | Totale | %   |
|--------|-------------------|-----------------|------------------|--------|-----|
| BO1    | 76 x 6,5 x 200    | 5001            | 35               | 5036   | 100 |
| TOTALE |                   | 5001            | 35               | 5036   | 100 |

## Mini


|        | Tipologia Vassoio | Posizioni Robot | Posizioni Raster | Totale | %   |
|--------|-------------------|-----------------|------------------|--------|-----|
| BO1    | 76 x 6,5 x 200    | 1635            | 35               | 1670   | 100 |
| TOTALE |                   | 1635            | 35               | 1670   | 100 |

## Large

|        | Tipologia Vassoio | Posizioni Robot | Posizioni Raster | Totale | %   |
|--------|-------------------|-----------------|------------------|--------|-----|
| BO1    | 76 x 6,5 x 200    | 3131            | 35               | 3166   | 100 |
| TOTALE |                   | 3131            | 35               | 3166   | 100 |

## Micro

|        | Tipologia Vassoio | Posizioni Robot | Posizioni Raster | Totale | %   |
|--------|-------------------|-----------------|------------------|--------|-----|
| BO1    | 76 x 6,5 x 200    | 700             | 35               | 735    | 100 |
| TOTALE |                   | 700             | 35               | 735    | 100 |

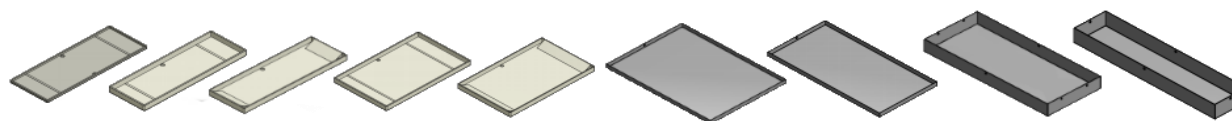



# Capacità magazzino Safi XLarge Tools

## Dimensioni : 1550 x (950 – 1050 – 1200) x h 2100 mm

Configurazione 710219

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|-----------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200 | 1000    | 15     | 1015 | 60  |
| B02 | 70X23X200 | 192     | 6      | 198  | 12  |
| B03 | 70X28X200 | 159     | 5      | 164  | 10  |
| B04 | 70X38X200 | 152     | 5      | 157  | 9   |
| B05 | 70X38X310 | 160     | 4      | 164  | 10  |
|     | TOTALE    | 1663    | 35     | 1698 | 100 |

Configurazione 707819

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|------------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200  | 450     | 8      | 276  | 23  |
| B02 | 70X38X200  | 268     | 4      | 454  | 39  |
| B03 | 70X38X310  | 280     | 4      | 284  | 24  |
| B04 | 70X78X310  | 19      | 4      | 23   | 2   |
| B05 | 125X38X310 | 117     | 3      | 120  | 10  |
| B06 | 125X78X310 | 19      | 3      | 22   | 2   |
|     | TOTALE     | 1153    | 26     | 1179 | 100 |

Configurazione 709719

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|------------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200  | 976     | 8      | 984  | 68  |
| B02 | 70X38X200  | 171     | 4      | 175  | 12  |
| B03 | 70X38X310  | 180     | 4      | 184  | 13  |
| B04 | 70X78X200  | 20      | 2      | 22   | 1   |
| B05 | 70X78X310  | 20      | 2      | 22   | 1   |
| B06 | 125X38X310 | 39      | 3      | 42   | 3   |
| B07 | 125X78X310 | 19      | 3      | 22   | 1   |
|     | TOTALE     | 1425    | 26     | 1451 | 100 |

Configurazione 709619


| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|-----------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200 | 1000    | 15     | 1015 | 59  |
| B02 | 70X23X200 | 192     | 6      | 198  | 11  |
| B03 | 70X28X200 | 260     | 5      | 265  | 15  |
| B04 | 70X38X200 | 240     | 11     | 251  | 14  |
|     | TOTALE    | 1692    | 37     | 1729 | 100 |

Configurazione 709419

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|-----------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200 | 1000    | 12     | 1012 | 67  |
| B02 | 70X38X200 | 209     | 6      | 215  | 14  |
| B03 | 70X38X310 | 220     | 5      | 225  | 15  |
| B06 | 70X78X200 | 30      | 3      | 33   | 2   |
| B07 | 70X78X310 | 30      | 3      | 33   | 2   |
|     | TOTALE    | 1489    | 29     | 1518 | 100 |

Configurazione 707719

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|-----------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200 | 1000    | 12     | 1012 | 67  |
| B02 | 70X38X310 | 440     | 11     | 451  | 29  |
| B06 | 70X78X310 | 57      | 6      | 63   | 4   |
|     | TOTALE    | 1497    | 29     | 1526 | 100 |

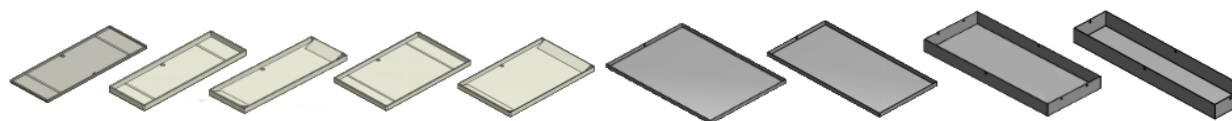





Configurazione 707119 1

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|------------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200  | 268     | 8      | 276  | 25  |
| B02 | 70X38X200  | 450     | 4      | 454  | 42  |
| B03 | 70X38X310  | 120     | 4      | 124  | 11  |
| B04 | 70X78X310  | 19      | 4      | 23   | 2   |
| B05 | 125X38X310 | 195     | 3      | 198  | 18  |
| B06 | 125X78X310 | 19      | 3      | 22   | 2   |
|     | TOTALE     | 1071    | 26     | 1097 | 100 |

Configurazione 651216 3

| BO  | Vassoio     | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|-------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200   | 660     | 10     | 670 | 74  |
| B02 | 70X48X200   | 0       | 3      | 3   | 0   |
| B04 | 70X108X200  | 52      | 4      | 56  | 6   |
| B05 | 125X48X310  | 168     | 2      | 170 | 19  |
| B06 | 125X108X310 | 12      | 1      | 13  | 1   |
|     | TOTALE      | 892     | 20     | 912 | 100 |

Configurazione 659817

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 125X28X200 | 156     | 8      | 164 | 34  |
| B02 | 125X38X200 | 142     | 8      | 150 | 31  |
| B03 | 125X48X310 | 80      | 6      | 86  | 17  |
| B04 | 125X78X310 | 80      | 4      | 84  | 17  |
|     | TOTALE     | 458     | 26     | 484 | 100 |

Configurazione 667017 1


| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|------------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200  | 1608    | 28     | 1636 | 89  |
| B02 | 125X28X200 | 208     | 6      | 214  | 11  |
|     | TOTALE     | 1816    | 34     | 1850 | 100 |

Configurazione 685018

| BO  | Vassoio     | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|-------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 160x110x310 | 74      | 5      | 79  | 45  |
| B02 | 125x110x425 | 91      | 5      | 96  | 55  |
|     | TOTALE      | 165     | 10     | 175 | 100 |

Configurazione 651216

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|-----------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200 | 2106    | 40     | 2146 | 100 |
|     | TOTALE    | 2106    | 40     | 2146 | 100 |

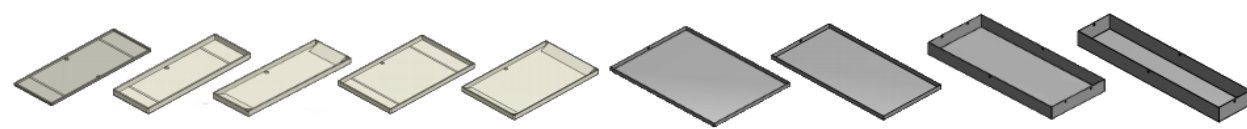



# Capacità magazzino Safi Large Tools

## Dimensioni : 1150 x (950 – 1050 ) x h 2100 mm

Configurazione 642016

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200  | 810     | 8      | 818 | 84  |
| B02 | 70X38X200  | 80      | 8      | 88  | 8   |
| B03 | 70X78X200  | 19      | 4      | 23  | 2   |
| B04 | 125X38X200 | 39      | 3      | 42  | 4   |
| B05 | 125X78X200 | 19      | 3      | 22  | 2   |
|     | TOTALE     | 967     | 26     | 993 | 100 |

Configurazione 642016\_1

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|------------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200  | 833     | 8      | 841  | 84  |
| B02 | 70X38X200  | 80      | 8      | 88   | 8   |
| B03 | 70X78X200  | 19      | 4      | 23   | 2   |
| B04 | 125X38X200 | 39      | 3      | 42   | 4   |
| B05 | 125X78X200 | 19      | 3      | 22   | 2   |
|     | TOTALE     | 990     | 26     | 1016 | 100 |

Configurazione 638016

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200  | 517     | 8      | 525 | 61  |
| B02 | 70X28X200  | 104     | 4      | 108 | 12  |
| B03 | 70X48X200  | 64      | 4      | 68  | 8   |
| B04 | 70X78X200  | 57      | 0      | 57  | 7   |
| B05 | 125X28X200 | 104     | 6      | 110 | 12  |
|     | TOTALE     | 846     | 22     | 868 | 100 |

Configurazione 665817

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|------------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200  | 818     | 8      | 826  | 77  |
| B02 | 70X38X200  | 160     | 12     | 172  | 15  |
| B03 | 125X28X200 | 52      | 3      | 55   | 5   |
| B04 | 125X38X200 | 39      | 3      | 42   | 4   |
|     | TOTALE     | 1069    | 26     | 1095 | 100 |

Configurazione 651016

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200  | 581     | 8      | 589 | 69  |
| B02 | 70X38X200  | 80      | 8      | 88  | 10  |
| B03 | 70X78X200  | 76      | 4      | 80  | 9   |
| B04 | 125X28X200 | 52      | 3      | 55  | 6   |
| B05 | 125X28X310 | 52      | 3      | 55  | 6   |
|     | TOTALE     | 841     | 26     | 867 | 100 |

Configurazione 661217

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200  | 134     | 20     | 154 | 20  |
| B02 | 70X38X200  | 222     | 4      | 226 | 32  |
| B03 | 70X38X310  | 120     | 4      | 124 | 18  |
| B04 | 125X28X200 | 208     | 6      | 214 | 30  |
|     | TOTALE     | 684     | 34     | 718 | 100 |

Configurazione 658417a

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT  | %   |
|-----|-----------|---------|--------|------|-----|
| B01 | 70X18X200 | 605     | 15     | 620  | 56  |
| B02 | 70X23X200 | 256     | 6      | 262  | 24  |
| B03 | 70X28X200 | 104     | 5      | 109  | 10  |
| B04 | 70X38X200 | 120     | 11     | 131  | 11  |
|     | TOTALE    | 1085    | 37     | 1122 | 100 |

Configurazione 659517

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200  | 502     | 10     | 512 | 55  |
| B02 | 70X28X200  | 156     | 18     | 174 | 17  |
| B03 | 125X28X200 | 260     | 6      | 266 | 28  |
|     | TOTALE     | 918     | 34     | 952 | 100 |

Configurazione 708019

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|-----------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200 | 605     | 12     | 617 | 67  |
| B02 | 70X38X200 | 200     | 8      | 208 | 22  |
| B03 | 70X48X200 | 64      | 6      | 70  | 7   |
| B04 | 70X78X200 | 38      | 4      | 42  | 4   |
|     | TOTALE    | 907     | 30     | 937 | 100 |

# Capacità magazzino Safi Mini / Micro Tools

## Dimensioni : 730 x 950/750 x h 2100 mm

Configurazione 661417 6

| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200  | 50      | 8      | 58  | 19  |
| B02 | 70X38X200  | 112     | 8      | 120 | 43  |
| B03 | 70X78X200  | 38      | 4      | 42  | 15  |
| B04 | 125X38X200 | 39      | 3      | 42  | 15  |
| B05 | 125X78X200 | 19      | 3      | 22  | 7   |
|     | TOTALE     | 258     | 26     | 284 | 100 |

Configurazione 661417 5 no punto singolo

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|-----------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X14X200 | 162     | 62     | 162 | 30  |
| B02 | 70X18X200 | 126     | 47     | 126 | 23  |
| B03 | 70X23X200 | 104     | 40     | 104 | 19  |
| B04 | 70X28X200 | 87      | 35     | 87  | 16  |
| B05 | 70X38X200 | 68      | 28     | 68  | 12  |
|     | TOTALE    | 547     | 212    | 547 | 100 |

Configurazione 661417 3 no punto singolo

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|-----------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X14X200 | 62      | 62     | 62  | 29  |
| B02 | 70X18X200 | 47      | 47     | 47  | 22  |
| B03 | 70X23X200 | 40      | 40     | 40  | 19  |
| B04 | 70X28X200 | 35      | 35     | 35  | 17  |
| B05 | 70X38X200 | 28      | 28     | 28  | 13  |
|     | TOTALE    | 212     | 212    | 212 | 100 |

Configurazione 661417 1


| BO  | Vassoio    | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|------------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200  | 289     | 8      | 297 | 71  |
| B02 | 70X38X200  | 40      | 8      | 48  | 10  |
| B03 | 70X78X200  | 19      | 4      | 23  | 5   |
| B04 | 125X38X200 | 39      | 3      | 42  | 10  |
| B05 | 125X78X200 | 19      | 3      | 22  | 5   |
|     | TOTALE     | 406     | 26     | 432 | 100 |

Configurazione 661417 2

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|-----------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200 | 289     | 12     | 301 | 63  |
| B02 | 70X38X200 | 120     | 8      | 128 | 26  |
| B03 | 70X48X200 | 32      | 6      | 38  | 7   |
| B04 | 70X78X200 | 19      | 4      | 23  | 4   |
|     | TOTALE    | 460     | 26     | 486 | 100 |

Configurazione 661417 3

| BO  | Vassoio   | POS MAG | RASTER | TOT | %   |
|-----|-----------|---------|--------|-----|-----|
| B01 | 70X18X200 | 70      | 18     | 88  | 40  |
| B02 | 70X38X200 | 72      | 15     | 87  | 41  |
| B03 | 70X48X200 | 32      | 14     | 46  | 18  |
|     | TOTALE    | 174     | 47     | 221 | 100 |







## Caratteristiche Software

- Gestione Categorie / Sottocategorie
- Gestione Assiemi / Gruppi di prodotti / Kit
- Gestione Prodotti multipli su stesso vassoio / confezioni
- Gestione Priorità in erogazione ( Riaffilato)
- Gestione Alias dei Barcode e dei codici Fornitore
- Gestioni Utenti / abilitazioni / restrizioni / Limitazione per quantità nel tempo
- Gestione Gruppo di utenti con abilitazioni e assegnazione gruppo prodotto
- Gestione Restituzione di prodotti parzialmente consumati (multi prodotto)
- Gestione Prodotti Ritornabili
- Gestione Ordini ( scorta minima, livello di riordino, fine disponibilità)
- Gestione Centri di Costo
- Gestione Ricerca tramite Tag, Codice Fornitore, Bcd, Descrizione etc...
- Gestione vari Report: Selezione Campi / Orario / Lunghezza periodo / Destinatario / Tipo formato visualizzabile (exel, csv)
- GUI completamente personalizzabile
- Supporto Multilingue
- Possibilità di abbinare immagini al singolo prodotto
- Possibilità di installare il software su altri pc in rete
- Backup Manuale o Automatico anche in cloud
- Avvio di procedure tramite interfaccia Web
- Visualizzazione di tutti i movimenti di un singolo prodotto, prelievi e consegne
- Ordine automatico via e-mail ai contatti interni e/o esterni
- Carico Automatico di più prodotti non uguali
- Aggiornamento Automatico delle scorte
- Integrazione gestionali di terze parti a mezzo protocollo di comunicazione (Tipo SAP) e Border Table





# Software

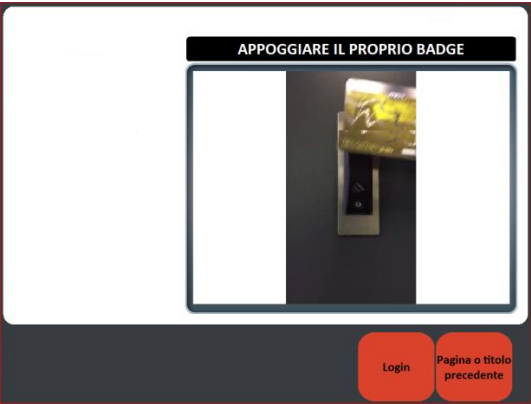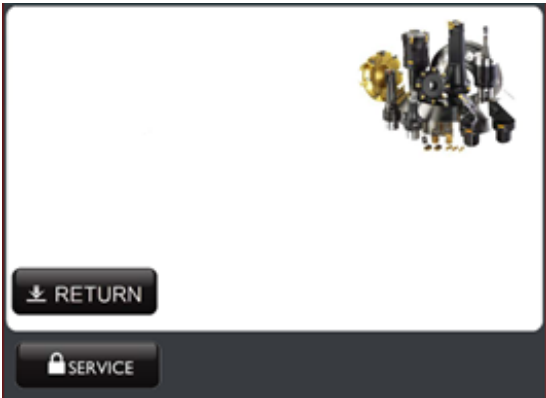

|                    | Quantità da riconsegnare | N° Pezzi da riparare | N° pezzi danneggiati |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| PUNTA SCALINO D.8  | 1                        | 0                    | 0                    |
| PUNTA D.16         | 0                        | 1                    | 0                    |
| PUNTA SCALINI D.25 | 0                        | 0                    | 1                    |
| PUNTA D.16         | 0                        | 1                    | 0                    |
| PUNTA D.12         | 0                        | 1                    | 1                    |
| PUNTA D.12         | 0                        | 1                    | 1                    |
| MASCHIO M6         | 1                        | 0                    | 0                    |





# Reports



Nel software possono essere impostati vari tipi di REPORTS, che verranno inviati via mail giornalmente, settimanalmente, mensilmente. E' possibile impostare una o più mail e associare uno o più report indistintamente.

- Tutti i movimenti in ingresso e in uscita ( prelievi e restituzioni)
- Locazione dei prodotti cella per cella
- Materiale da ordinare per il ripristino del sistema
- Report dei prodotti che hanno raggiunto la soglia critica di giacenza / e soglia minima
- Report di utilizzo ( info prodotti, operatori, quantità ancora disponibile, centri di costo, centri di lavoro etc.....)
- Errori magazzino ( motivo di blocco del sistema, ripristino del sistema )

| A          | B  | C             | D          | E       | F                | G                      | H            | I        | J            | K     | L                 | M           | N           | O            | P                      | Q |
|------------|----|---------------|------------|---------|------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|---|
| 1 Cabinet  | CC | User Name     | User Id    | User Gr | Customer Product | Customer Description   | Product info | Priority | Tray Content | Usage | Quantity (pieces) | Usage Value | Restock Qua | Restock Valu | Date                   |   |
| 2 Buxxxxxx | 0  | xxxxxx xxxxxx | 22L01C1336 | 0       | SANDVIK          | 880-0403 05H-C-LM 1044 | 10020        | 0        | 20           | 1     | 20                | 1           | 0           | 0            | 13/09/2016 08:27:02:42 |   |

| A          | B        | C        | D            | E           | F            | G        | H      | I   | J            | K                 | L         | M            | N   |
|------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|--------|-----|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----|
| 1 Cabinet  | Location | Supplier | Customer Pri | Customer De | Product info | Priority | Status | Qty | Tray Content | Quantity (pieces) | Max Level | Reorder Leve | Min |
| 2 Buxxxxxx |          | xxxxxxx  | SAU          | QCMX 05041  | 10199        | 0        | Normal | 2   | 10           | 20                | 20        | 10           | 10  |
| 3 Buxxxxxx |          | xxxxxxx  | SANDVIK      | DNMG 15061  | 10198        | 0        | Normal | 2   | 10           | 20                | 30        | 10           | 10  |

| A          | B                           | C                 | D              |
|------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1 Model    | Customer Description        | Quantity (pieces) | Stock (pieces) |
| 2 SANDVIK  | WCMX 050308R -53 1020       | 20                | 30             |
| 3 STOCCHI  | BASS-166241 M14 2 HLISO2/6H | 2                 | 3              |
| 4 TECMA    | PUNTA ILIX HM D.4 2X3D      | 1                 | 1              |
| 5 KYO TOOL | 482A-0250M                  | 1                 | 2              |





SERVER SAFI



Client



Cloud

MAM



Client



Client



Client



ERP



Basic Platform

MAM



SAFI  
SICUREZZA AMBIENTE  
FORNITURE INDUSTRIALI

XML

HFSQL



SAFI  
SICUREZZA AMBIENTE  
FORNITURE INDUSTRIALI

XML

HFSQL

ERP



SAP

3M  
SIP2 Compatible

IBM  
AS/400

XLS

Microsoft  
Dynamics

SERVER SAFI



SMTP



Cloud




Client



SERVER


HFSQL

BACKUP

Microsoft  
SQL Server

SOAP

TCP: 4900

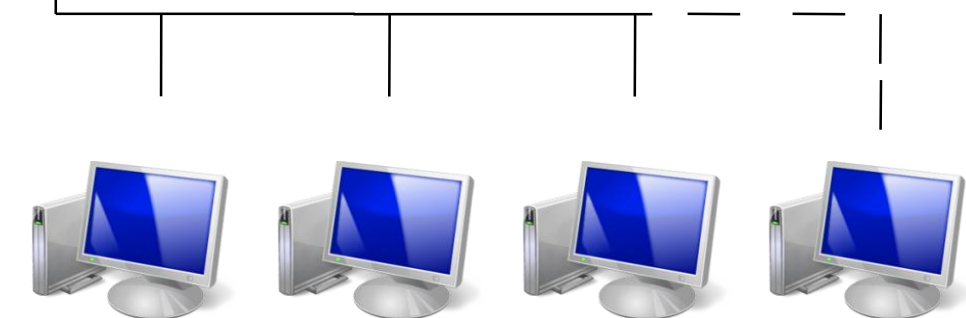

Client Client Client Client

Enhanced Platform






## Sezione DPI e Materiale di Consumo






**A** Altezza 1830 mm  
**B** Larghezza 710 mm  
**C** Profondità 750 mm

Peso 200 Kg  
 Alimentazione 220 V

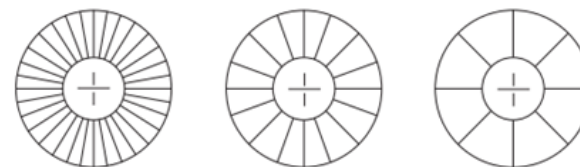

|                   | 12 Piatti | 14 Piatti | 15 Piatti |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>8 Spicchi</b>  | 96        | 112       | 120       |
| <b>16 spicchi</b> | 192       | 224       | 240       |
| <b>32 Spicchi</b> | 384       | 448       | 480       |
| <b>H</b>          | 110 mm    | 90 mm     | 85 mm     |

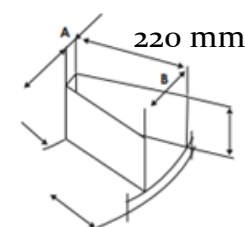

|          | 8 Spicchi | 16 Spicchi | 32 spicchi |
|----------|-----------|------------|------------|
| <b>A</b> | 60        | 30         | 15         |
| <b>B</b> | 240       | 120        | 60         |





**9 SELECTIONS**

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 | cm 7,5 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**7 SELECTIONS**

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| cm 9,6 | cm 9,6 | cm 9,6 | cm 9,6 | cm 9,6 | cm 9,6 | cm 9,6 | cm 9,6 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**5 SELECTIONS**

|       |       |        |       |       |
|-------|-------|--------|-------|-------|
| cm 15 | cm 15 | cm 7,5 | cm 15 | cm 15 |
|-------|-------|--------|-------|-------|


**3 SELECTIONS**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| cm 22,5 | cm 22,5 | cm 22,5 |
|---------|---------|---------|


- A** Altezza 1830 mm
- B** Larghezza 945 mm
- C** Profondità 845 mm

Peso 240 Kg  
Alimentazione 220 V


**18 PRODUCTS** (right rotation)




**14 PRODUCTS** (right or left rotation)




**11 PRODUCTS** (right or left rotation)




**09 PRODUCTS** (right or left rotation)




**07 PRODUCTS** (right rotation)



**06 PRODUCTS** (right or left rotation)



**05 PRODUCTS** (right or left rotation)



**04 PRODUCTS** (right or left rotation)



**Optional:** riduttore spirale per box ridotti





- Monitoraggio e analisi diretta dei consumi per operatore, prodotto e data di prelievo.
- Riduzione degli sprechi del 30% sui prodotti di maggior consumo.
- Notevole risparmio di tempo con conseguente risparmio economico.
- Affidabile veloce e sempre aggiornato.
- Prodotti disponibili h24.



SAFI SRL  
VIA GUIDO RENI 96/168 - 10136 - TORINO  
TEL: +390113111804  
FAX: +390113082668  
email: info@safitorino.it



Le Vostre **spese** per i Dispositivi di Protezione Individuale sono **troppo elevate** ?  
Non riuscite a **controllare** i consumi dei DPI ?  
Sospettate sprechi ed abusi nei prodotti distribuiti ?  
Volete un'**efficace soluzione** a questi problemi ?



#### Distributore automatico di DPI

Alle aziende proponiamo dei distributori automatici per fornire prodotti sul luogo di lavoro. Questo garantisce la costante disponibilità dei DPI per garantire lavorazioni sicure ed efficienti. La macchina dispone di un cestello rotante di 12 piani, ciascuno liberamente e semplicemente configurabile nel numero di settori, in grado di contenere fino a massimo 432 prodotti al suo interno. Possibilità di gestire 6 articoli diversi per ogni piatto.



#### Identificazione, selezione e rapporti di consumo.

Il distributore automatico rilascia i prodotti al personale addetto.  
Il dipendente utilizza il suo Badge personale (Magnetico, Bar-code o di prossimità) e sceglie il prodotto desiderato.  
Il responsabile della sicurezza può limitare i consumi per prodotto e le autorizzazioni al prelievo, in base alle necessità di ciascun dipendente.  
La macchina rilascia il prodotto e registra i dati della transazione (Data e ora di rilascio, prodotto, matricola del prelevante) in un Database On-Line.  
Il proprietario del sistema, può consultare i dati accedendo ad un apposito sito Internet attraverso una password personale ed esportarli nei formati Excel, PDF, CSV.



#### Configurazione specifica del cliente.

I distributori automatici sono configurati secondo le specifiche esigenze di ciascun cliente.  
Il sistema di archiviazione dati su di un Database On-line permette una installazione semplice che non prevede connessioni alla rete Locale interna (Intranet) e non richiede pacchetti Software specifici da installare. L'accesso on line è permesso a qualunque PC dotato di password con connessione ad Internet.



#### Riduzione dei costi.

Grazie alla registrazione di ciascuna transazione, la tracciabilità dei prelievi è garantita nel tempo e gli sprechi vengono facilmente individuati.  
Il continuo aggiustamento dei limiti di consumo riduce le spese.  
Il caricamento della macchina è semplice e viene richiesto dal distributore stesso, via **SMS** in caso di limite di sottoscora raggiunto.  
I tempi di consegna DPI da parte di un addetto si riducono notevolmente.  
La disponibilità dei DPI è garantita tutti i giorni a qualsiasi ora.



#### Architettura del distributore automatico.

12 Piani ciascuno liberamente configurabile.  
Modem Interno per la connessione ai nostri server ed invio di SMS (Sottoscora o allarme)  
Lettore di badge magnetico standard ISO7811 (In alternativa Bar-code o lettore di prossimità) configurabile secondo le caratteristiche dei badge utilizzati dall'azienda.  
Chassis rinforzato antivandalismo.  
Assenza di tastiera per semplificare le operazioni di prelievo.  
Rilievo e registrazione di "Porta aperta" per il controllo delle operazioni di ricarica.  
Ampia reportistica di consumo grafica e numerica disponibile Online.  
Possibilità di affiancare al Distributore delle cassettiere per il prelievo di materiale ingombrante.



**Caratteristiche tecniche:**

**Configurazione Scomparto**


| Dimensione scomparto | A  | B   |
|----------------------|----|-----|
| 6 Divisioni a 60°    | 85 | 330 |
| 12 Divisioni a 30°   | 40 | 162 |
| 18 Divisioni a 20°   | 26 | 108 |
| 24 Divisioni a 15°   | 19 | 81  |
| 36 Divisioni a 10°   | 10 | 50  |

**Specifiche**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Capacità massima            | 432 prodotti |
| Capacità massima per piatto | 36 prodotti  |
| Capacità minima per piatto  | 6 prodotti   |
| Numero piatti               | 12           |
| Energia media assorbita     | 50 W/h       |
| Alimentazione               | 230 Vac      |

**Dimensioni e peso**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| H: mm1830 | L: mm 710       |
| P: mm 750 | Peso: 200 Kg ca |

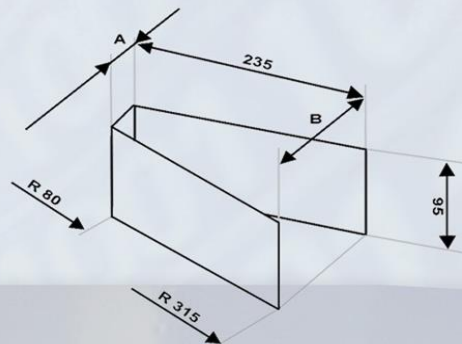

La macchina dispone di dodici piatti rotanti, ciascuno diviso in max. 36 settori.

I settori sono realizzati con opportuni separatori piazzati a scelta ogni 10, 15, 20, 30, 60 gradi.

All'interno della macchina, c'è un Modem GSM, che ha il compito di comunicare i dati di vendita ad un Centro di Supervisione.

L'applicazione in oggetto permette il prelievo gratuito dei prodotti previo strisciamento del proprio badge (lo stesso utilizzato dal sistema di rilevazione presenze all'interno della ditta) da parte degli utenti.

Il sistema permette il rilascio dei prodotti e memorizza data e ora della transazione avvenuta.

I dati vengono resi disponibili al cliente attraverso un'apposita Password, accedendo ad un sito Internet.

Oltre ai dati di vendita, sul database On-Line è possibile ricavare una serie di report utili a comprendere meglio il flusso di consumi.

Attraverso il modem GSM, il distributore è in grado di inviare alcuni sms di allarme ad un massimo di tre operatori, vengono segnalati in particolare:

- Macchina in errore
- Porta aperta
- Piatto vuoto o sottoscorta

La macchina può essere programmata per limitare i consumi interni al raggiungimento di soglie massime di prelievo.

Vantaggi del sistema

- I consumi possono essere consultati da qualunque postazione o smartphone connesso ad internet.
- In caso di più stabilimenti, un responsabile centrale potrà accedere ai dati di consumo di tutte le macchine di ciascuna sede.
- Non è necessario predisporre una presa Lan intranet su ciascun distributore e lo stesso potrà essere spostato geograficamente senza alcun intervento elettrico aggiuntivo.
- La Intranet aziendale non subisce alcun accesso esterno e viene mantenuta l'inviolabilità della stessa.
- I dati vengono conservati sul sito per 3 anni (Successivamente vanno archiviati dal gestore del server su supporto ottico) e non richiedono archiviazioni particolari al cliente.

La possibilità di livelli di password differenti permettono l'accesso ai dati sia al cliente finale che al gestore del servizio mantenendo inviolata la Intranet Aziendale.

**Nessun pacchetto Software di gestione da installare sul Computer del cliente.**

DEA3C53B  
Seleziona il Gruppo



Identificazione



Selezione




Prelievo



Comunicazione



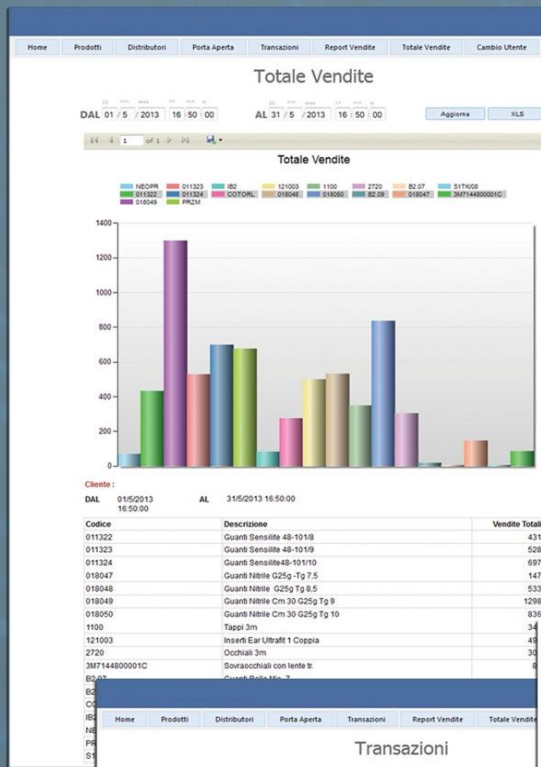

### Il DATABASE On Line

Via Internet, attraverso una Password, il gestore della macchina può personalizzare la stessa definendo:

- I prodotti contenuti.
- Una lista di utenti abilitati al prelievo da ciascun piatto.
- Un numero massimo di prelievi effettuabili da ciascun utente in un periodo di tempo selezionabile.

Allo stesso modo il gestore può acquisire informazioni relative a:

- Transazioni effettuate con indicazione di data, ora, prodotto e matricola prelevante
- Report statistici
- Numero di ricariche e relative date

Tutti i dati sono esportabili in formato Excel CSV o PDF

Il sistema permette l'accesso ai dati da qualunque PC connesso ad Internet, senza la necessità di installare Software dedicati e senza effettuare alcuna connessione elettrica tra la macchina ed il mondo esterno.

L'accesso al sistema comporta un minimo canone mensile.

| N° Serie | Distributore | Prelevante | Piatto | Codice      | Descrizione                     | Pre  |
|----------|--------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|------|
| 42653    | Officina 1   | 12083      | 8      | 011324      | Guanti Sensibile 48-101/10      | 0,65 |
| 42653    | Officina 1   | 01702      | 1      | 121003      | Inserti Ear Ultrafr 1 Coppia    | 1,39 |
| 42653    | Officina 1   | 12395      | 5      | 3M14480001C | Sovraccacciai con lente tr.     | 1,29 |
| 03157340 | Officina 2   | 02608      | 9      | 1100        | Tappi 3m                        | 0,12 |
| 42653    | Officina 1   | 01702      | 8      | 011324      | Guanti Sensibile 48-101/10      | 0,65 |
| 42653    | Officina 1   | 01702      | 1      | 121003      | Inserti Ear Ultrafr 1 Coppia    | 1,20 |
| 03157340 | Officina 2   | 17663      | 10     | PR2M        | Tappi Giall                     | 0,14 |
| 03157340 | Officina 2   | 17663      | 6      | 018049      | Guanti Nitrile Cm 30 G25g Tg 9  | 0,93 |
| 42653    | Officina 1   | 15273      | 7      | 011323      | Guanti Sensibile 48-101/9       | 0,65 |
| 42653    | Officina 1   | 12330      | 7      | 011323      | Guanti Sensibile 48-101/9       | 0,65 |
| 42653    | Officina 1   | 16952      | 8      | 011324      | Guanti Sensibile 48-101/10      | 0,65 |
| 42653    | Officina 1   | 13939      | 7      | 011323      | Guanti Sensibile 48-101/9       | 0,65 |
| 03157340 | Officina 2   | 15383      | 2      | 018050      | Guanti Nitrile Cm 30 G25g Tg 10 | 0,93 |
| 03157340 | Officina 2   | 17656      | 7      | 018048      | Guanti Nitrile G25g Tg 8,5      | 0,93 |
| 03157340 | Officina 2   | 17656      | 10     | PR2M        | Tappi Giall                     | 0,14 |
| 42653    | Officina 1   | 12292      | 2      | NEOPRE      | Guanti Neoprene Nero Ms. 10     | 1,24 |
| 03157340 | Officina 2   | 15204      | 9      | 1100        | Tappi 3m                        | 0,12 |
| 03157340 | Officina 2   | 15204      | 4      | 018049      | Guanti Nitrile Cm 30 G25g Tg 9  | 0,93 |
| 03157340 | Officina 2   | 01804      | 2      | 018050      | Guanti Nitrile Cm 30 G25g Tg 10 | 0,93 |
| 03157340 | Officina 2   | 01813      | 2      | 018050      | Guanti Nitrile Cm 30 G25g Tg 10 | 0,93 |

| Report            | Amministrazione | Laboratorio |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Admin             | Modifica        | Elimina     |
| Autoclean         | Modifica        | Elimina     |
| Cutter            | Modifica        | Elimina     |
| Guanti antitaglio | Modifica        | Elimina     |
| Guanti Peltor     | Modifica        | Elimina     |
| Guanti polverosi  | Modifica        | Elimina     |
| maschera          | Modifica        | Elimina     |
| Macchina          | Modifica        | Elimina     |
| Occhiali prot.    | Modifica        | Elimina     |
| Pinze avvitanti   | Modifica        | Elimina     |
| Sivali            | Modifica        | Elimina     |
| Tappi             | Modifica        | Elimina     |

| Descrizione                  | Max | Giorni    | Inserisci          |
|------------------------------|-----|-----------|--------------------|
| Amministratore               | 1   | 1         | Modifica   Elimina |
| Laboratorio                  | 3   | Settimana | Modifica   Elimina |
| Reparto Qualità              | 2   | 1         | Modifica   Elimina |
| Operatore linea mobile in KC | 10  | Mese      | Modifica   Elimina |





## ARMADIO ACCESSORIO



Gli **Armadi accessori**, gestiti da un distributore, creano un magazzino automatico aziendale di facile ed intuitivo utilizzo.

Una reportistica completa, in forma tabellare e grafica con possibilità di download in qualsiasi momento, evita la compilazione cartacea di buoni di prelievo e la necessità di archiviazione locale dei dati.

Per l'erogazione di articoli voluminosi c'è la possibilità di affiancare al Distributore fino a 8 armadi.

L'**Armadio accessorio** viene controllato da un tastierino o dal pannellino Touch screen posto sul Distributore.

Ha bisogno solamente di essere connesso al Distributore tramite un cavo di rete.

Ha 16 scompartimenti indipendenti con la possibilità di poter essere aperti una o più volte in funzione delle esigenze del cliente.

L'**Armadio accessorio** è parte integrante del distributore, quindi programmabile a distanza grazie alla connessione GPS/GPRS.


Un servizio di assistenza tecnica telefonica, sempre disponibile, facilita il cliente nel corretto uso del software gestionale, nella configurazione del sistema e nell'individuazione di eventuali guasti.

Il prezzo estremamente competitivo rende il sistema ancora più interessante.



SAFI SRL  
VIA GUIDO RENI 96/168 - 10136 - TORINO  
TEL: +390113111804  
FAX: +390113082668  
email: [info@safitorino.it](mailto:info@safitorino.it)



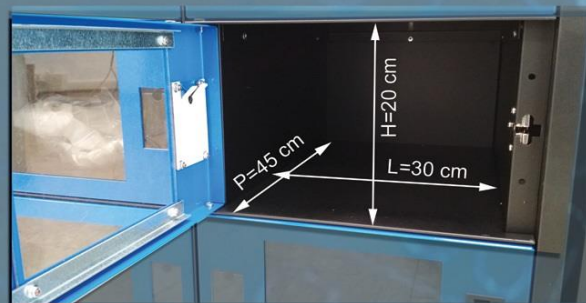

L'Armadio a 16 scomparti, è un **accessorio** del distributore DPI. Si collega con un cavo di rete al distributore, (ne possono essere collegati, in serie, fino a otto) e permette il prelievo dei prodotti più voluminosi: calzature, elmetti, vestiario, attrezzature.


La selezione dello scomparto da aprire viene effettuata attraverso una tastiera o da un pannello Touch screen presente sul distributore, il prelievo può essere gestito secondo regole di abilitazione del personale.

L'Armadio è parte integrante del distributore e non può essere utilizzato Stand-alone.

L'Armadio è programmabile on line al pari del distributore.

Ogni serratura è accessibile manualmente in uno scomparto laterale con apertura a chiave.


## Armadi locker per materiali di grandi dimensioni

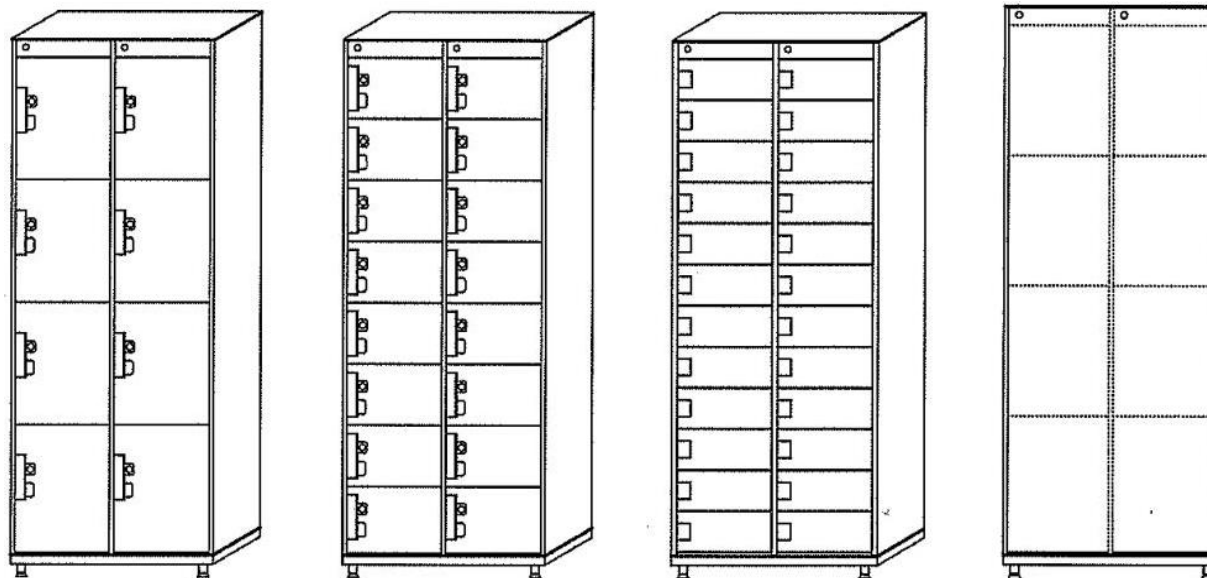

|                   | <b>8 Sportelli</b> | <b>16 Sportelli</b> | <b>24 Sportelli</b> | <b>Personalizzabile</b> |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Larghezza</b>  | 350 mm             | 350 mm              | 350 mm              | Personalizzabile        |
| <b>Profondità</b> | 400 mm             | 400 mm              | 400 mm              | Personalizzabile        |
| <b>Altezza</b>    | 440 mm             | 220 mm              | 120 mm              | Personalizzabile        |



# Cassettiere automatiche multifunzione

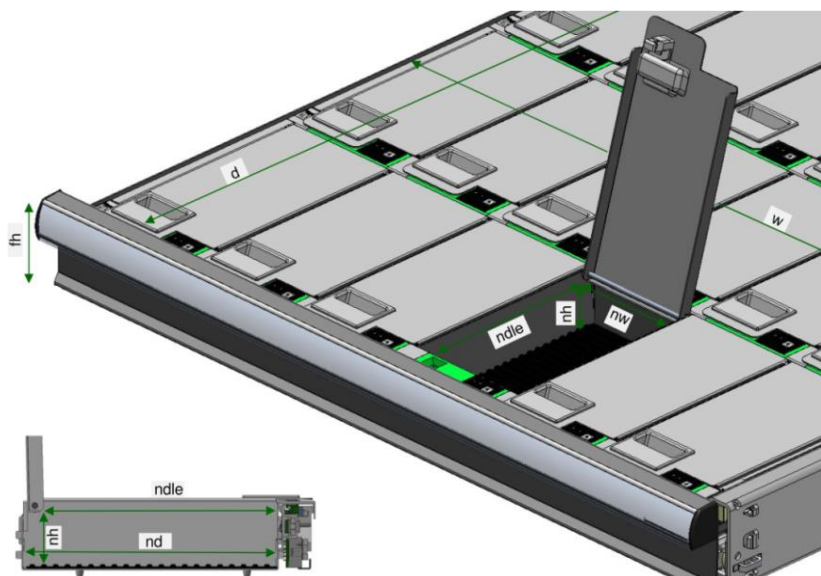

| Item No.   | ID          | Quantity compartments in drawer width [w] | Quantity compartments in drawer depth [d] | Quantity compartments per drawer | Drawer front height [fh] | Inner compartment dimensions netto in mm |                        |                         |                              |
|------------|-------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|
|            |             |   |   |                                  |                          | Inner width netto [nw]                   | Inner depth netto [nd] | Inner height netto [nh] | Depth lid-entry netto [ndle] |
| 74.273.XXX | 6x9-54-75   | 6   | 9   | 54                               | 75 mm                    | 98.0                                     | 40.5                   | 36.0                    | 28.5                         |
| 74.274.XXX | 6x8-48-75   | 6   | 8   | 48                               | 75 mm                    | 98.0                                     | 48.5                   | 36.0                    | 36.5                         |
| 74.275.XXX | 6x7-42-75   | 6   | 7   | 42                               | 75 mm                    | 98.0                                     | 59.5                   | 36.0                    | 47.5                         |
| 74.276.XXX | 6x6-36-75   | 6   | 6   | 36                               | 75 mm                    | 98.0                                     | 74.5                   | 36.0                    | 62.5                         |
| 74.280.XXX | 4x9-36-75   | 4   | 9   | 36                               | 75 mm                    | 147.5                                    | 40.5                   | 36.0                    | 28.5                         |
| 74.277.XXX | 6x4-24-75   | 6   | 4   | 24                               | 75 mm                    | 98.0                                     | 123.0                  | 36.0                    | 111.0                        |
| 74.278.XXX | 6x3-18-75   | 6   | 3   | 18                               | 75 mm                    | 98.0                                     | 172.5                  | 36.0                    | 160.5                        |
| 74.282.XXX | 2x9-18-75   | 2   | 9   | 18                               | 75 mm                    | 296.5                                    | 40.5                   | 36.0                    | 28.5                         |
| 74.281.XXX | 4x4-16-75   | 4   | 4   | 16                               | 75 mm                    | 147.5                                    | 123.0                  | 36.0                    | 111.0                        |
| 74.279.XXX | 6x2-12-75   | 6   | 2   | 12                               | 75 mm                    | 98.0                                     | 271.5                  | 36.0                    | 259.5                        |
| 74.283.XXX | 2x4-8-75    | 2   | 4   | 8                                | 75 mm                    | 296.5                                    | 123.0                  | 36.0                    | 111.0                        |
| 74.284.XXX | 1x6-6-75    | 1   | 6   | 6                                | 75 mm                    | 594.5                                    | 74.5                   | 36.0                    | 62.5                         |
| 74.296.XXX | 1xMix-46-75 |   |   | 46                               | 75 mm                    |  |                        |                         |                              |
|            | 6x9-54-75   | 6   | 5   | 30                               |                          |  |                        |                         |                              |
|            | 4x9-36-75   | 4   | 4   | 16                               |                          |  |                        |                         |                              |
| 74.297.XXX | 1xMix-30-75 |   |   | 30                               | 75 mm                    |  |                        |                         |                              |
|            | 6x6-36-75   | 6   | 3   | 18                               |                          |  |                        |                         |                              |
|            | 6x4-24-75   | 6   | 2   | 12                               |                          |  |                        |                         |                              |
| 74.298.XXX | 1xMix-26-75 |   |   | 26                               | 75 mm                    |  |                        |                         |                              |
|            | 6x6-36-75   | 6   | 3   | 18                               |                          |  |                        |                         |                              |
|            | 4x4-16-75   | 4   | 2   | 8                                |                          |  |                        |                         |                              |
| 74.299.XXX | 1xMix-18-75 |   |   | 18                               | 75 mm                    |  |                        |                         |                              |
|            | 6x4-24-75   | 6   | 2   | 12                               |                          |  |                        |                         |                              |
|            | 6x2-12-75   | 6   | 1   | 6                                |                          |  |                        |                         |                              |
| 74.285.XXX | 6x6-36-100  | 6   | 6   | 36                               | 100 mm                   | 98.0                                     | 74.5                   | 61.0                    | 62.5                         |
| 74.286.XXX | 6x4-24-100  | 6   | 4   | 24                               | 100 mm                   | 98.0                                     | 123.0                  | 61.0                    | 111.0                        |
| 74.287.XXX | 6x3-18-100  | 6   | 3   | 18                               | 100 mm                   | 98.0                                     | 172.5                  | 61.0                    | 160.5                        |
| 74.289.XXX | 4x4-16-100  | 4   | 4   | 16                               | 100 mm                   | 147.5                                    | 123.0                  | 61.0                    | 111.0                        |
| 74.288.XXX | 6x2-12-100  | 6   | 2   | 12                               | 100 mm                   | 98.0                                     | 271.5                  | 61.0                    | 259.5                        |
| 74.290.XXX | 2x4-8-100   | 2   | 4   | 8                                | 100 mm                   | 296.5                                    | 123.0                  | 61.0                    | 111.0                        |
| 74.291.XXX | 1x4-4-100   | 1   | 4   | 4                                | 100 mm                   | 594.5                                    | 123.0                  | 61.0                    | 111.0                        |
| 74.292.XXX | 4x4-16-150  | 4   | 4   | 16                               | 150 mm                   | 147.5                                    | 123.0                  | 111.0                   | 111.0                        |
| 74.293.XXX | 2x4-8-150   | 2   | 4   | 8                                | 150 mm                   | 296.5                                    | 123.0                  | 111.0                   | 111.0                        |
| 74.294.XXX | 2x2-4-150   | 2   | 2   | 4                                | 150 mm                   | 296.5                                    | 271.5                  | 111.0                   | 259.5                        |
| 74.295.XXX | 1x4-4-150   | 1   | 4   | 4                                | 150 mm                   | 594.5                                    | 123.0                  | 111.0                   | 111.0                        |



# Dettagli






Termica



A Sublimazione

# Tipologie e posizionamento codici a barre

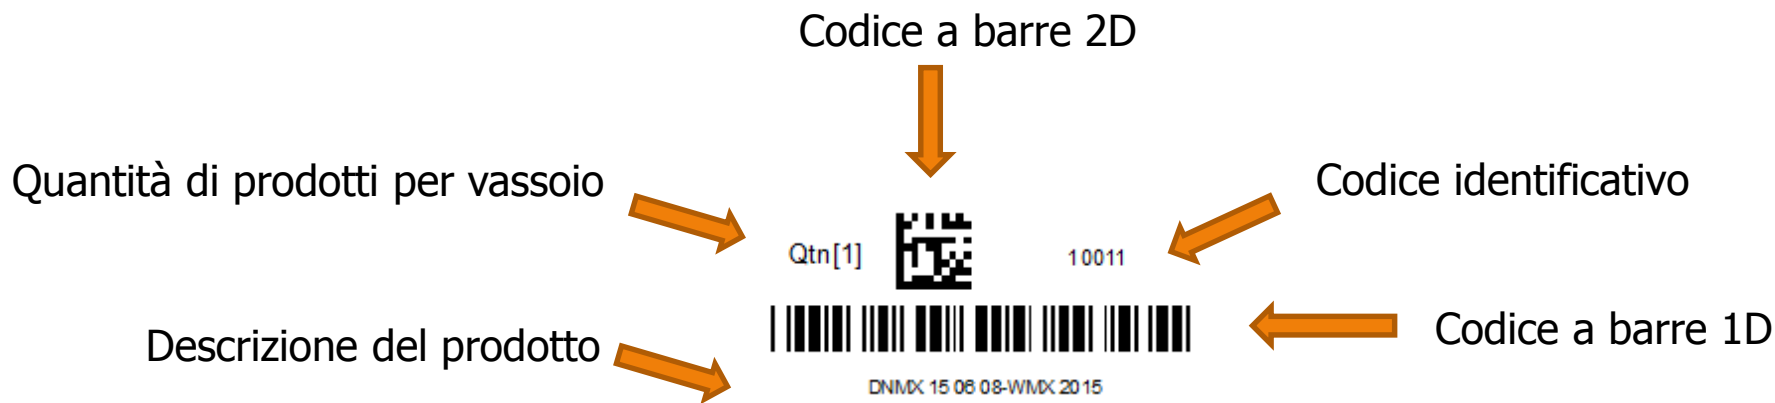



# Assemblaggio





# Spedizione





# Alcune Referenze











# Realizzazione progetti speciali su specifica del cliente



SAFI S.R.L.  
 VIA GUIDO REN 96, INTERNO 8A  
 0306 (CI) ITALIA  
 TEL: +39 013804 FAX: +39 013082668  
 MAIL: INFO@SAFI.IT  
 WEB: WWW.SAFI.IT



Presenza Capillare



Interfaccia Web



Alte Prestazioni



Costi Ridotti



Flessibile & Modulare



Servizio Assistenza

Safi S.R.L.: [www.safi-srl.com](http://www.safi-srl.com)

phone: +390113111804 / fax: +390113082668 / [info@safi-srl.com](mailto:info@safi-srl.com)